








# User Manual

Instruction Manual

MODEL: ICONFKIT2

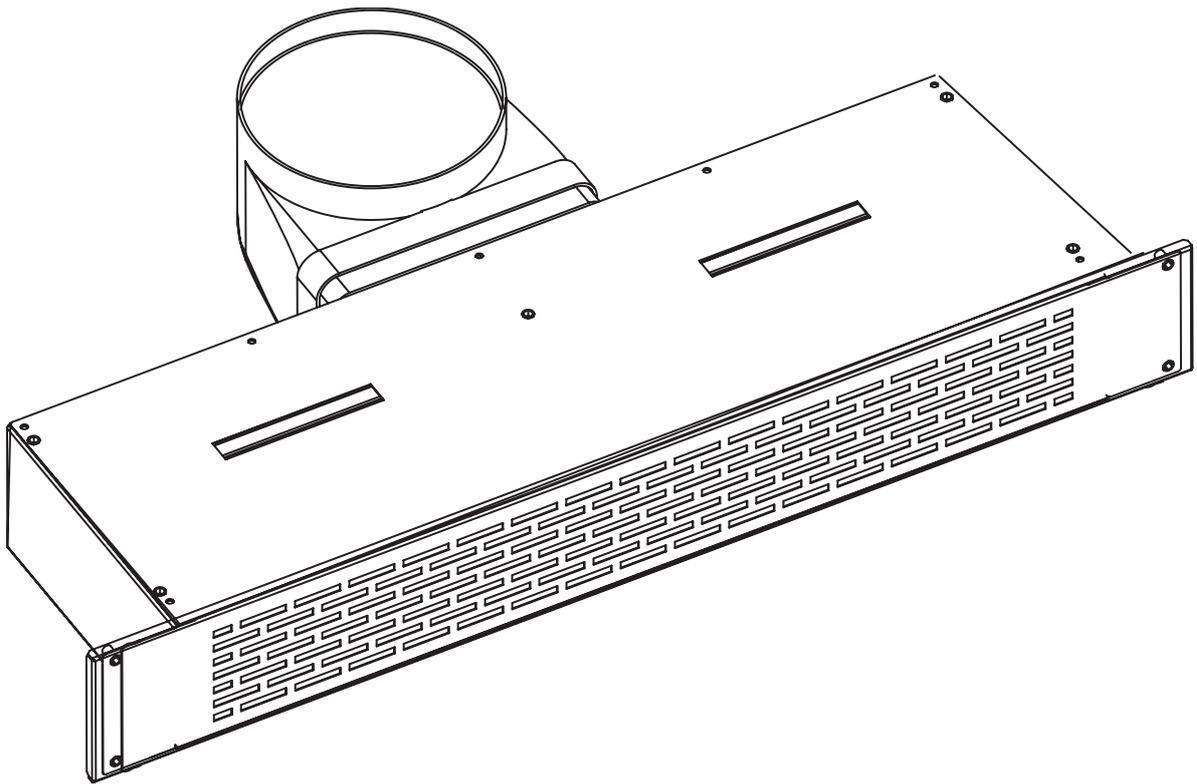

<b>EN Contents</b>	<b>FR Contenu</b>	
<b>EN Preparation</b>		<b>03</b>
<b>FR Préparation</b>		<b>03</b>
<b>EN Installation</b>		<b>04</b>
<b>FR Installation</b>		<b>04</b>
<b>EN Use</b>		<b>05</b>
<b>FR Utilisation</b>		<b>05</b>
<b>EN Care and Maintenance</b>		<b>09</b>
<b>FR Entretien et maintenance</b>		<b>09</b>

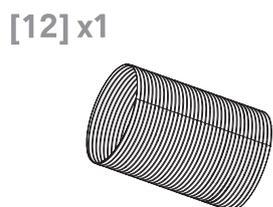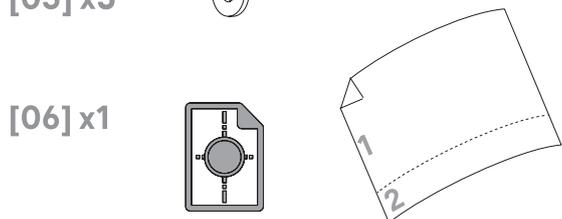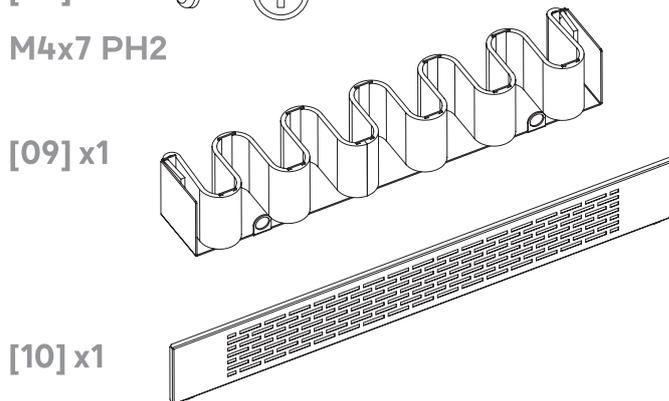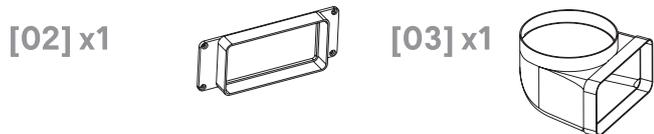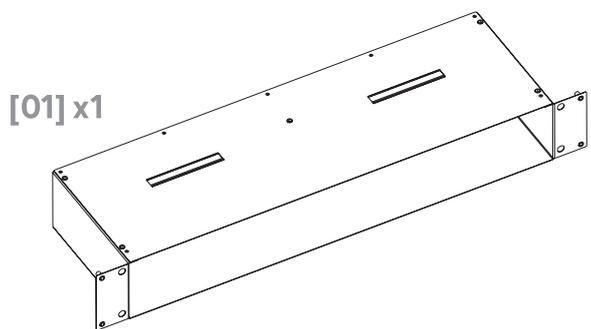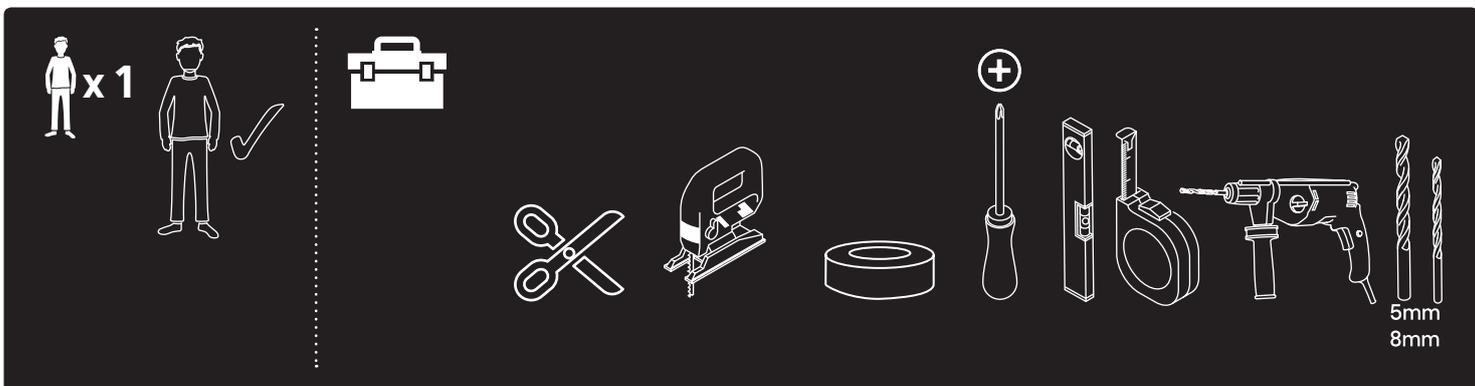

VENT PACK (Ø150mm)  
 PACK D'AÉRATION (Ø150 mm)  
 ZESTAW WENTYLACYJNY  
 (Ø150 mm) PACHET  
 VENTILAȚIE (Ø150 mm)







**EN Caution**

- This filter kit must be installed by a qualified person in compliance with the instructions provided. The manufacturer declines all responsibility for improper installation, which may harm persons and animals and cause damage.
- Do not attempt to dismantle the filter kit, there are no user servicable parts inside.
- Check the package and make sure you have all of the parts listed.
- This filter kit is designed to be installed underneath a kitchen base cabinet (minimum size 80cm) with front facing plinth.

**FR Avertissement**

- Ce kit de filtrage doit être installé par une personne qualifiée conformément aux instructions fournies. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'installation incorrecte susceptible de blesser des personnes et des animaux et de provoquer des dommages.
- Ne pas essayer de démonter le kit de filtrage, il ne contient aucune pièce réparable.
- Vérifier l'emballage et s'assurer qu'il contient toutes les pièces énumérées.
- Ce kit de filtrage est conçu pour être installé sous une armoire de base de cuisine (taille minimale 80 cm), l'avant faisant face au socle.





# 01

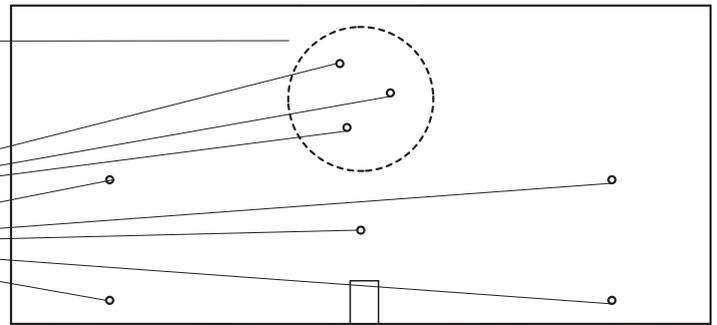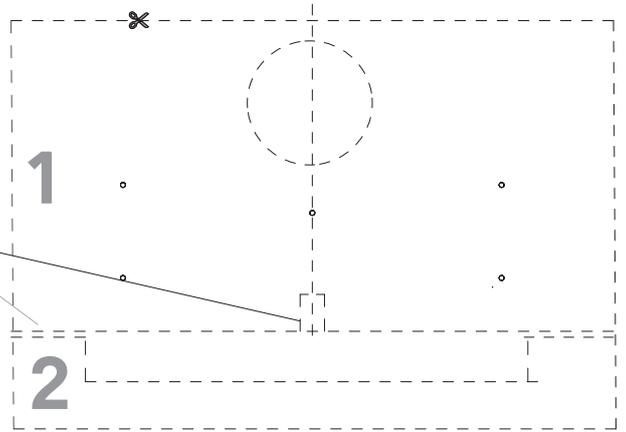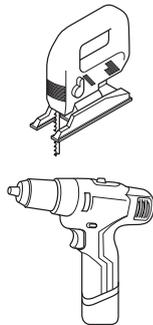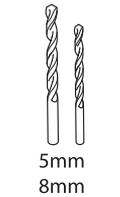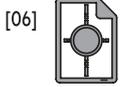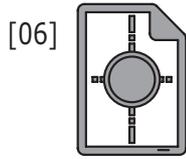

**EN** Cut off section 1 of the template [06] and stick it to the base of the cabinet ensuring it is aligned to the front edge around the centre post. Mark the base then using an 8mm drill bit, drill guide holes within the outline of the circular outlet and cutout with a jigsaw. Using a 5mm drill bit, drill the five holes marked in the base.

**FR** Couper la section 1 du modèle [06] et la coller à la base de l'armoire en s'assurant qu'elle soit alignée sur le bord autour du poteau central. Marquer la base puis, à l'aide d'un foret de 8 mm, percer des trous de guidage à l'intérieur du contour de la sortie circulaire et découper avec une scie sauteuse. À l'aide d'un foret de 5 mm, percer les cinq trous marqués au niveau de la base.





## 02

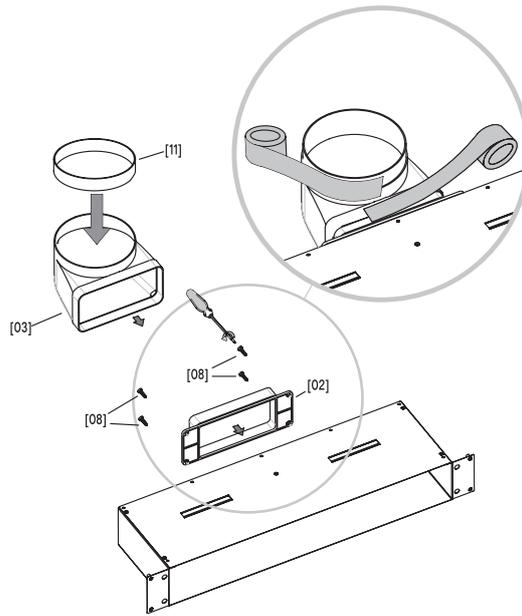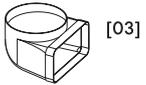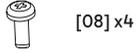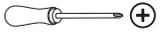

**EN** Attach [02] to the rear of the housing [01] using [08] x4. Place [11] in the top of [03] and attach [03] to the rear of [02]. Secure [11] and [03] with adhesive tape.

**FR** Fixer [02] à l'arrière du carter [01] à l'aide de 4 [08]. Placer [11] dans la partie supérieure de [03] et fixer [03] à l'arrière de [02]. Fixer [11] et [03] avec du ruban adhésif.

## 03

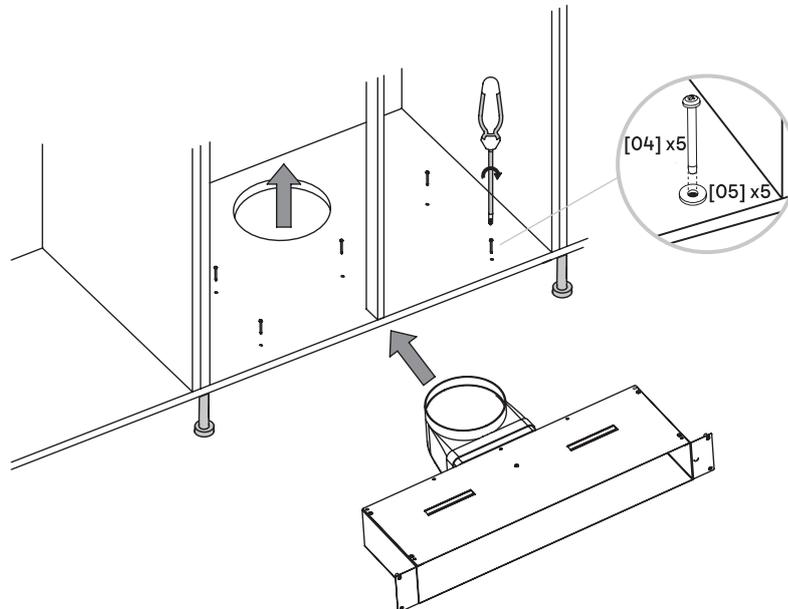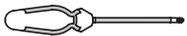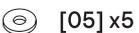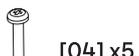


**EN** Place the housing underneath the base until the outlet [11] is visible inside the cabinet. Offer the housing up to the floor of the cabinet and secure using [04] x5 and [05] x5. Do not overtighten!

**FR** Placer le carter sous la base jusqu'à ce que la sortie [11] soit visible à l'intérieur de l'armoire. Placer le carter jusqu'à hauteur du fond de l'armoire et fixer à l'aide de 5 [04] et de 5 [05]. Ne pas trop serrer !

04




VENT PACK (Ø150mm)  
3663602843153

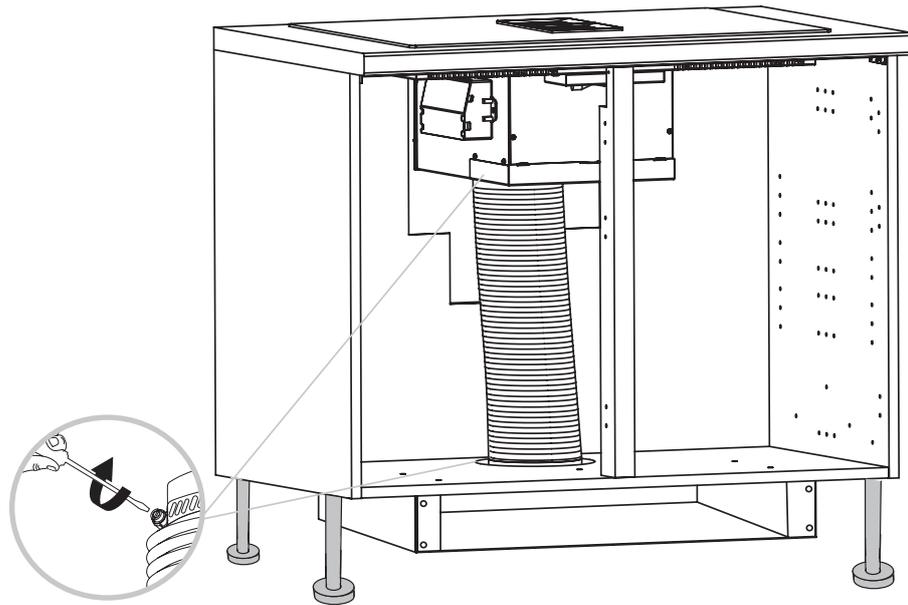

**EN** Using the Vent Pack 150mm, fix the flexible pipe to the outlet of the induction hob and the inlet of the housing [11].

**FR** À l'aide du pack d'aération 150 mm, fixer le tuyau flexible à la sortie de la plaque à induction et à l'entrée du carter [11].



05

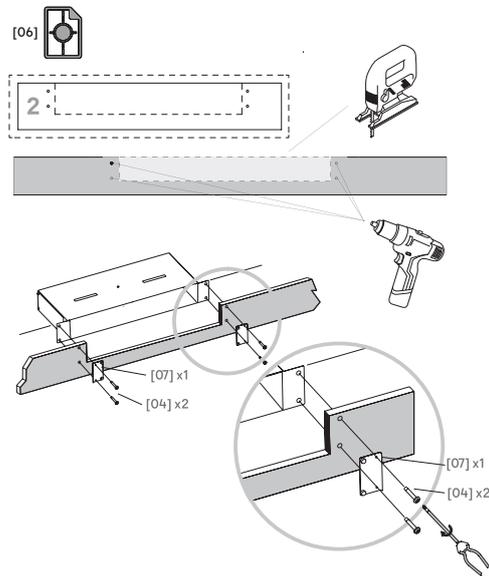

**EN** Using section 2 of the template [06] mark the plinth with the rectangle cutout and four screw holes. Cutout the rectangle using the jigsaw. Drill the four holes using a 5mm drill bit. Secure the plinth to the housing using [07] x2 and [08] x4. Ensure the plinth leg clips (supplied with the cabinet) are attached to the rear of the plinth.

**FR** À l'aide de la section 2 du modèle [06], marquer le socle avec le gabarit rectangle et quatre trous de vis. Découper le rectangle à l'aide de la scie sauteuse. Percer les quatre trous à l'aide d'un foret de 5 mm. Fixer le socle au carter à l'aide de 2 [07] et de 4 [08]. S'assurer que les clips de la base du socle (fournis avec l'armoire) sont fixés à l'arrière du socle.

## 06

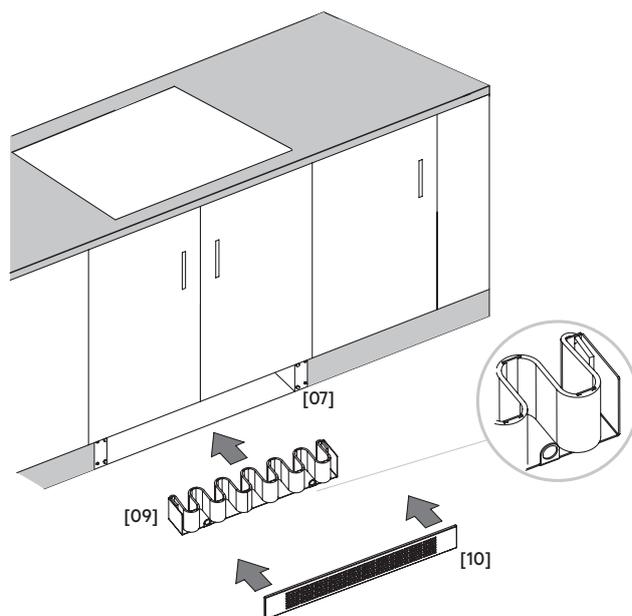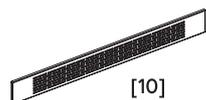

**EN** Insert the filter [09] ensuring the ring pulls are facing forward. Attach the grill [10] to the four magnets attached to the plates [07] x2.

**FR** Insérer le filtre [09] en s'assurant que l'anneau de traction est orienté vers l'avant. Fixer la grille [10] aux quatre aimants fixés aux 2 plaques [07].


# EN Care and Maintenance    FR Entretien et maintenance

## EN Carbon filter replacement

- Remove the grill and filter case from the plinth every three months.
- Take out the acrylic carbon filter from its case and wash the grill and case in hot soapy water. Do not wash the acrylic carbon filter! Dry thoroughly before replacing the carbon filter and reinstall in the plinth. Every 3-6 months, the acrylic carbon filter must also be replaced.



## FR Remplacement du filtre à charbon

- Retirer la grille et l'étui de filtre du socle tous les trois mois.
- Sortir le filtre à charbon acrylique de son étui et laver la grille et l'étui dans de l'eau chaude savonneuse.  
Ne pas laver le filtre à charbon acrylique ! Sécher soigneusement avant de remplacer le filtre à charbon et de le réinstaller dans le socle. Tous les 3-6 mois, le filtre à charbon acrylique doit également être remplacé.

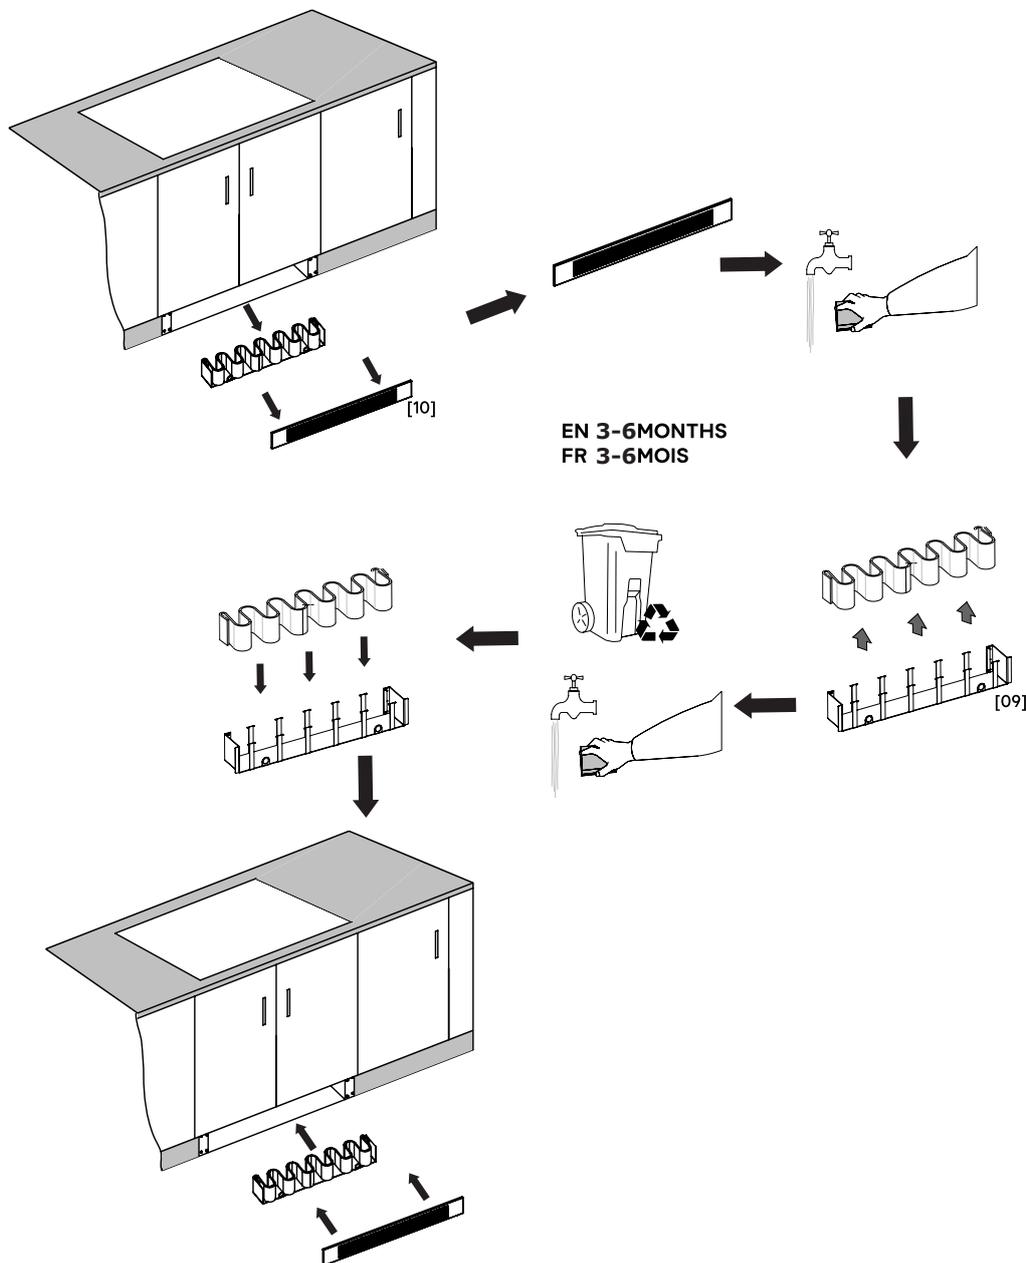

## EN Care and Maintenance

## FR Entretien et maintenance

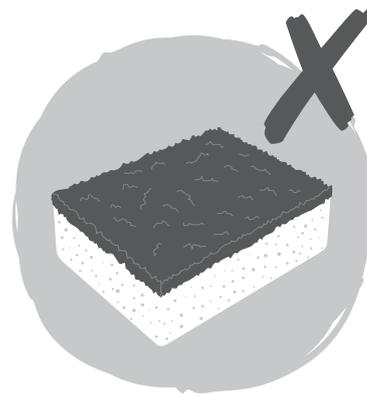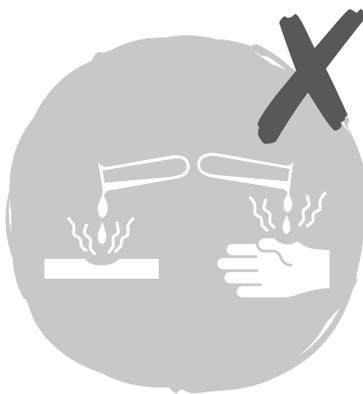

### EN Never use

- Undiluted washing-up liquid
- Detergent intended for dishwashers
- Scouring agents
- Harsh cleaning agents such as oven spray or stain remover
- Abrasive sponges
- High-pressure cleaners or steam jet cleaners

### FR Ne jamais utiliser

- du liquide vaisselle non dilué
- un détergent pour lave-vaisselle
- des produits abrasifs
- des produits de nettoyage agressifs, par exemple un aérosol pour four ou un produit détachant
- des éponges abrasives
- des nettoyeurs haute pression ou à jet de vapeur



